

HG-ring






Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	4
Lieferumfang	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheit	6
Vorbereitung Montage	7
Untergrund: Stein-/Betonwand	8
Untergrund: Holzbalken	8
Montage.....	8
Reinigung & Pflege	11
Service	11
Entsorgung.....	11

Einleitung

Erklärung der Symbole und Signalworte, die in dieser Montageanleitung verwendet werden:




Symbol	Erklärung
	Beachten Sie diese Montageanleitung bei der Montage des Wandhaltesystems.
	Lebens- und Unfallgefahr für Kinder!
	Beachten Sie Warn- und Sicherheitshinweise!







Symbol/Signalwort	Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung
△ Gefahr!	Unmittelbar drohende Lebensgefahr oder schwerste Verletzungen.
△ Warnung!	Schwere Verletzungen, möglicherweise Lebensgefahr.
△ Vorsicht!	Leichte bis mittelschwere Verletzungen.
Achtung!	Gefahr von Sachschäden.

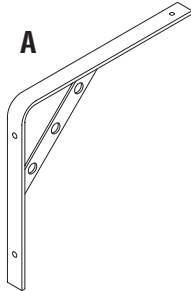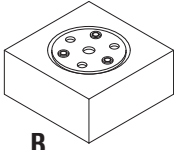Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang. Prüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen. Verwenden Sie kein defektes Teil.

Geben Sie alle Unterlagen auch an andere Benutzer weiter!

		
1x Wandhalterung	1x Baldachin	1x Teleskopstange

					
2x Dübel	2x Schraube für Beton-/Stein	2x Schraube für Holz	1x Beilegscheibe	1x Schraube	1x Mutter

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Wandhaltesystem darf ausschließlich als Montagevorrichtung für Deckenmöbel an einer festen und massiven Wand verwendet werden. Die Teleskopstange ist drehbar. Die eingehängten Möbelstücke verleihen dadurch Ihrem Raum eine ganz neue Raumwirkung.

Beachten Sie die maximale Traglast von 25 kg.

Das Wandhaltesystem ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Wandhaltesystem spielen.

Jede andere Verwendung oder Veränderung der Teile gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Gefahren. Für Schäden, die aus bestimmungswidriger Verwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden verursacht durch:

- Unsachgemäße Benutzung.
- Äußere Krafteinwirkung oder Beschädigungen der Teile durch mechanische Einwirkungen oder Überlastung.
- Jede Art von Veränderungen der Teile.
- Verwendung der Teile zu Zwecken, die nicht in dieser Montageanleitung beschrieben wurden.
- Folgeschäden durch nicht bestimmungsgemäße und/oder unsachgemäße Verwendung.

Sicherheit

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.



Lebens- und Unfallgefahr für Kinder!

Halten Sie die Teile des Wandhaltesystems aus der Reichweite von Kindern fern. Kinder können die Gefahren, die durch die Teile entstehen, nicht erkennen!

Strangulationsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial und den Befestigungsteilen spielen, sie könnten verschluckt werden und zum Erstickungstod führen.

Sicherheitshinweise

- Gefahr! Prüfen Sie die Tragfähigkeit und Stabilität der Wand. Eine marode Wand kann bei zu hoher Belastung nachgeben. Montieren Sie das Wandhaltesystem auf einem ebenen und festen Untergrund (Holz, Beton, Stein).
- Verwenden Sie das Wandhaltesystem nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.
- Sorgen Sie dafür, dass die Montage von fachkundigen Personen vorgenommen wird.
- Nicht in der Nähe von Heizkörpern, Kaminen, Klimageräten oder anderen Wärmequellen montieren. Feuer und Hitze kann das Produkt beschädigen oder eine Brandgefahr darstellen.
- Verwenden Sie nur Montagematerial, das für die Beschaffenheit Ihrer Wand geeignet ist. Sollten Sie sich bei der Auswahl nicht sicher sein, lassen Sie sich durch ein qualifiziertes Fachunternehmen beraten.
- Bringen Sie ein defektes Wandhaltesystem zur Überprüfung und Reparatur zu einem qualifizierten Fachunternehmen.

Vorbereitung Montage



Gefahr!

Stromschlaggefahr! Stellen Sie mit einem geeignetem Messgerät sicher, dass sich an der Befestigungsstelle keine Wasser-/oder Stromleitungen befinden.



Warnung!

Absturzgefahr! Nutzen Sie bei Arbeiten in größeren Höhen Absturzsicherungen.



Achtung!

Verwenden Sie dem Untergrund entsprechendes Montagematerial. Die mitgelieferte Schraube und der Dübel sind nicht für alle Materialien geeignet.

Hinweis: Das dem Wandhaltesystem beigefügte Montagematerial ist bei ordnungsgemäßer Montage auf eine Traglast von 25 kg ausgelegt. HG-ring kann keine Garantie oder Gewährleistung für einen festen und/oder dauerhaften Halt des Montagematerials übernehmen. Die Montage ist von fachkundigen Personen vorzunehmen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Montageanleitung.


Untergrund: Stein-/Betonwand

Hinweis:

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Dübel (D).


1. Bohren Sie ein Befestigungsloch mit einem Stein-/Betonbohrer Ø 6 mm (min. 8 cm tief).

2. Setzen Sie die Dübel (D) ein.

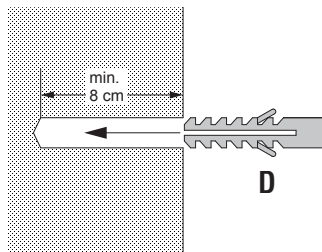

Untergrund: Holzbalken

Achten Sie darauf, dass der Holzbalken mindestens 8 cm tief ist.

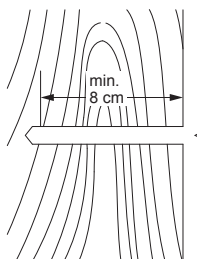

Montage

Hinweis:

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben (E oder F).





Warnung!

Die drei Einhängeschrauben/-Mutter des Baldachins dürfen nicht verstellt werden. Eine veränderte Einstellung gewährt keinen festen Halt der eingehängten Möbelstücke.


1. Schrauben Sie die Wandhalterung (A) mit den beiliegenden Schrauben (E oder F) fest.

- Schrauben (E): bei Stein-/Betonwand
- Schrauben (F): bei Holzbalken.

2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.

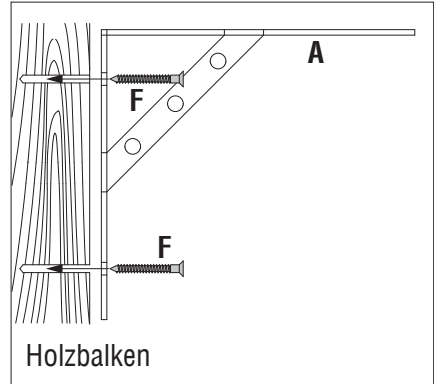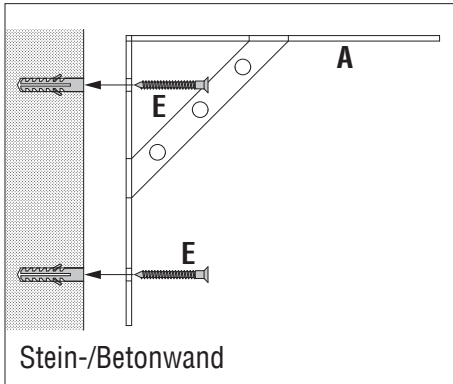

3. Schrauben Sie den Baldachin (B) mit der beiliegenden Schraube (E), Beilegscheibe (G) und Mutter (H) fest.

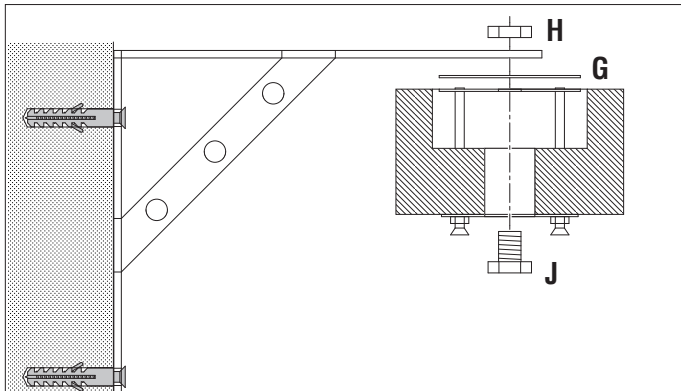


4. Ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher fest.



Achtung!

Überprüfen Sie vor dem Einhängen der Teleskopstange unbedingt die Schraube und/oder das Wandhaltesystem auf Ihren festen Sitz.

5. Hängen Sie die Teleskopstange (C) am Baldachin (B) ein.
6. Verdrehen Sie die Einhängescheibe, bis der Schraubenkopf in der Vertiefung des Langlochs arretiert.

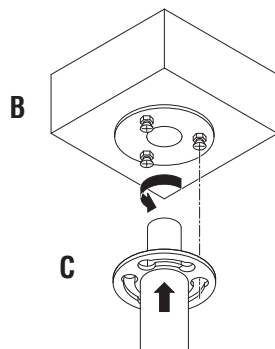

Hinweis:

Prüfen Sie die Deckenmöbel auf dessen festen Sitz, bevor Sie sie belasten.



Achtung!

Die maximale Traglast des Wandhaltesystems von maximal 25 kg darf nicht überschritten werden.

Reinigung & Pflege

Reinigen Sie die Teile des Wandhaltesystems und die Deckenmöbel mit einem sauberen und trockenen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.

Service

Wenn Sie Fragen zur Montage oder Benutzung haben, oder sollte wider Erwarten ein Problem auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Abbildungen können geringfügig abweichen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Dekoration nicht enthalten.

Hg-Ring
Abt-Eugen-Montag-Str. 2
97478 Knetzgau
Telefon: +49-9527-951872
georg-greiner-fuchs@t-online.de